



Microwave Oven

MANUAL

MODELO: MO-25LP

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno microondas y consévelo en un lugar seguro.

Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper o manipular los enclavamientos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe no se debe utilizar hasta que haya sido reparado por una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y dar lugar a una situación peligrosa. situación.

Presupuesto

Modelo	MO-25LP
Voltaje nominal	220 V~ 60 Hz
Entrada de microondas	1550 W
Salida de microondas	1000 vatios

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a la energía excesiva del horno microondas al utilizar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable.

Por su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos. (Para aparatos con conexión tipo Y)

3. Advertencia: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.

4. ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea competente realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique la extracción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.

5. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar.

6. ADVERTENCIA: Calentar bebidas en microondas puede provocar un hervor retardado, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.

7. **ADVERTENCIA:** El contenido de los biberones y potitos debe agitarse y comprobarse la temperatura antes de consumirlo, para evitar quemaduras.

8. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.

9. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición. 10. Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

11. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizar el calentamiento en el microondas.

12. El horno debe limpiarse periódicamente y deben eliminarse todos los restos de comida.

13. El aparato no debe limpiarse con un chorro de agua. (para aparatos destinados a colocarse en el suelo y que no son al menos IPX5)

14. No mantener el horno en condiciones de limpieza podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente generar una situación peligrosa.

15. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (para hornos provistos de una función para utilizar una sonda de detección de temperatura).

16. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS".

17. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.

LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE ESTE COMPROBANTE PARA FUTURAS CONSULTAS

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas

Instalación de puesta a tierra

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar alguno de los componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte el aparato a una toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una salida para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable con conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del aparato. Si necesita usar un cable alargador, utilice únicamente uno de 3 hilos.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie el interior del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe colocarse de manera que no quede colgando sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso para cualquier persona que no sea competente realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique quitar una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden usar en el microondas y que se deben evitar". Es posible que algunos utensilios no metálicos no sean seguros para el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilio:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocinar a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda 1 minuto de tiempo de cocción.

Materiales que puedes utilizar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe quedar plano sobre la placa de cerámica. Un uso incorrecto podría romper la placa.
Vajilla	Apto solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o desportillados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no tenga bordes metálicos. No utilice platos agrietados o desportillados.
Cocinar al horno bolsas	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con bridas metálicas. Haga cortes para que escape el vapor.
platos de papel y tazas	Úselo solo para cocinar o calentar alimentos por un corto tiempo. No deje el horno sin supervisión mientras cocina.
toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos, recalentarlos y absorber la grasa. Úselo bajo supervisión solo para cocciones breves.
Pergamino papel	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe tener la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida. Las bolsas de plástico herméticas y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del envase.
envoltura de plástico	Apto solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción y conservar la humedad. No permita que el film plástico entre en contacto con los alimentos.
termómetros	Apto únicamente para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas


Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Cartón para alimentos con mango de metal	Puede causar chispas. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Metal o metal-utensilios recortados	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. Los bordes metálicos pueden provocar arcos eléctricos.
Bridas metálicas	Puede producirse un arco eléctrico y provocar un incendio en el horno.
bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
espuma de plástico	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

INSTALACIÓN DEL HORNO

Nombres de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno. El horno incluye los siguientes accesorios:

Manual de instrucciones

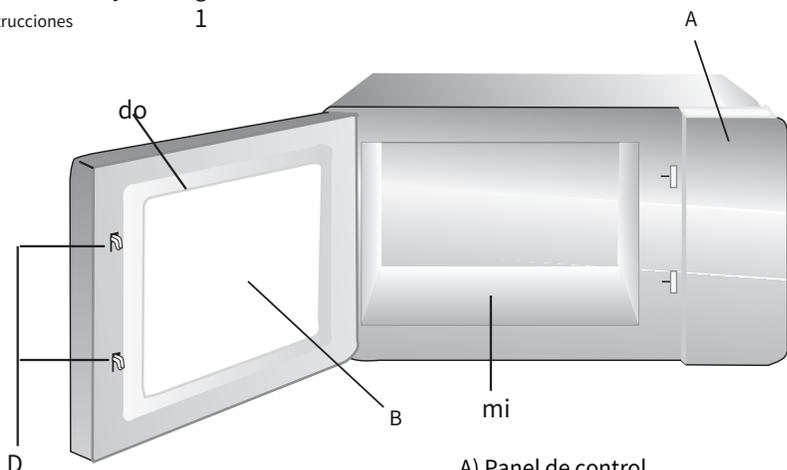

- A) Panel de control
- B) Ventana de observación
- C) Conjunto de puerta
- D) Sistema de enclavamiento de seguridad
- E) Tablero cerámico

Nota: 1) No presione la placa de cerámica con fuerza.

2) Tome y coloque los utensilios con cuidado durante la operación para evitar dañar la placa cerámica.

3) Después de usarlo, no toque la placa de cerámica con las manos para evitar quemaduras por altas temperaturas.


Instalación de encimeras

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
Examine el horno para detectar cualquier daño, como abolladuras o una puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida de aire (Figura 1).

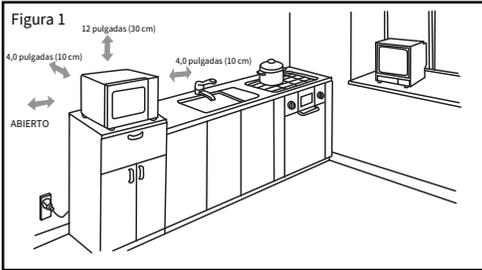

Debe mantenerse una distancia de 10 cm entre el aparato y las paredes derecha y trasera, y dejar un espacio de 30 cm en la parte superior. Nunca desmonte las patas del aparato ni bloquee la entrada de aire y Abertura de escape. El lado izquierdo debe estar abierto.

1) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

2) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias en la recepción de radio o TV.

3) Conecte el horno a una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia es la misma que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.

4) Advertencia: el enchufe, toma eléctrica electrodomésticos o el aparato que se encuentran

Los alimentos que puedan verse afectados por el calor y la humedad deben mantenerse alejados de las rejillas de ventilación del horno.

Instrucciones de limpieza

Mantenga siempre limpio el horno

1. Limpieza de la ventana de visualización de vidrio, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno.

Para un rendimiento óptimo y mantener un alto nivel de seguridad, el panel interior de la puerta y la parte frontal del horno deben estar libres de residuos de alimentos o grasa. Limpie estas piezas con un detergente suave, enjuague y seque. Nunca utilice polvos ni estropajos abrasivos.

2. Limpieza del panel de control y piezas plásticas.

No aplique detergente ni aerosol líquido alcalino al panel de control ni a las piezas plásticas, ya que esto puede dañar dichas piezas.

Utilice un paño seco (no empapado) para limpiar estas piezas.


3. Limpieza del interior del horno

Después de usarlo, asegúrese de limpiar los líquidos derramados, las salpicaduras de aceite y los restos de comida lo antes posible. Si el horno se usa sucio, su eficiencia disminuye y la suciedad se adhiere a la superficie, lo que puede causar malos olores. Limpie el interior con un paño humedecido en agua tibia con un detergente suave disuelto y luego enjuague el jabón con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: No limpie las secciones de plástico y pintadas del horno con blanqueador, disolventes u otros agentes de limpieza, ya que esto puede provocar que estas piezas se disuelvan o cambien de color.

OPERACIÓN

Panel de control y funciones

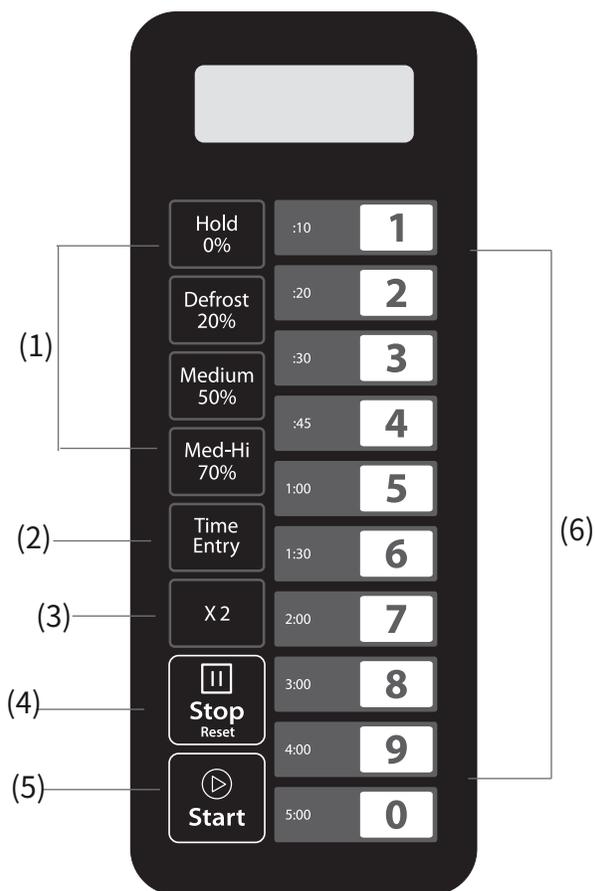

(1) Botones de encendido

(2) Botón de entrada de tiempo

(3) Botón X2

(4) Botón de parada/reinicio

(5) Botón de inicio

(6) Botones numéricos

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Hay cinco niveles de potencia disponibles.

Nivel	Alto	M. High	Medicina.	Descongelar	Sostener
Fuerza	100%	70%	50%	20%	0%
Mostrar	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Apéndice. A Opciones de usuario

Los elementos en negrita a continuación son los valores predeterminados.

Opción	Configuración	Descripción
1 Tono EOC	OP:10	pitido de 3 segundos
	OP:11	Pitido continuo
	OP:12	5 pitidos rápidos, repetidos
2 Localizador Volumen	OP:20	Beeper apagado
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medio
3 Localizador Encendido/Apagado	OP:23	Alto
	OP:30	Pitido de tecla desactivado
4 Teclado Ventana	OP:31	Sonido de tecla activado
	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
5 Sobre la marcha Reinicio de 6 puertas	OP:43	120 segundos
	OP:50	Desactivación sobre la marcha
	OP:51	Habilitación sobre la marcha
	OP:60	Desactivar reinicio de puerta
7 Tiempo máximo	OP:61	Habilitar reinicio de puerta
	OP:70	Tiempo máximo de cocción de 60 minutos
8 Manual Programación	OP:71	Tiempo máximo de cocción de 10
	OP:80	minutos Desactivar programación
9 Dos dígitos	OP:81	manual Activar programación manual
	OP:90	Modo de un solo dígito: 10 programas
	OP:91	Modo de dos dígitos: 100 programas

Apéndice B Tiempos de cocción predeterminados

El horno se enviará con los siguientes tiempos de cocción preestablecidos a menos que se indique lo contrario en las especificaciones del producto.

Botón	Pantalla (Hora)	Fuerza	Factores de cocción
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Encender

" ____ " se muestra cuando el horno se conecta a la red eléctrica por primera vez. Si se presiona  " botón", el horno pasará al modo de espera.

Nota: En el modo inactivo, no se puede presionar ningún botón.

2. Modo inactivo

- 1) Entrada. El horno entrará en modo inactivo después de transcurridos unos segundos en modo Listo sin que se presione el teclado ni se abra ni cierre la puerta. La cantidad de segundos se determina mediante la ventana de tiempo de espera del teclado, configurada mediante la opción de usuario 4.
- 2) Durante el modo inactivo, el LED estará en blanco y no habrá actividad en el horno.
- 3) Al abrir y cerrar la puerta del horno, el horno saldrá del modo inactivo y pasará al modo listo.

3. Modo listo

- 1) Abrir y cerrar la puerta mientras el horno está en modo inactivo lo colocará en modo listo.
- 2) Durante el modo listo, se muestra "0:00".
- 3) Desde el modo Listo, el horno puede pasar a casi todos los demás modos.
- 4) Sólo funcionan el ventilador y la lámpara.

4. Modo de puerta abierta

- 1) Mientras la puerta del horno esté abierta, el horno deberá estar en modo de puerta abierta.
- 2) Durante este modo, el LED permanece apagado. El ventilador y la lámpara del horno funcionan.
- 3) Cuando la puerta esté cerrada, si se selecciona la Opción de usuario OP:60 y el horno estaba ejecutando un ciclo de cocción manual o preestablecido, el horno ingresará al Modo de pausa. En todos los demás casos, el horno volverá al Modo Listo con la Opción de Usuario OP:61 configurada; al abrir y cerrar la puerta se borrará toda la información sobre un Programa Manual o Preestablecido que se estaba ejecutando.

5. Modo de pausa

- 1) Mientras esté en el modo de cocción manual o en el modo de cocción con programa preestablecido, si la puerta está abierta o cerrado, o si el "  " se presiona el botón, el horno ingresará al modo de pausa.
- 2) Mientras esté en pausa, el LED mostrará el tiempo de cocción restante.
- 3) Sólo funcionan el ventilador y la lámpara.
- 4) El modo de pausa expirará y volverá al modo inactivo exactamente de la misma manera que el modo listo. depende de la Opción de Usuario 4. Además, si el "  " se presiona el botón, el horno ingresará inmediatamente al modo listo o si presiona " el  " botón, el horno ingresará al modo de trabajo.

6. Modo de entrada de cocción manual

- 1) Mientras el horno está en el modo Listo, al presionar el botón se  El pad en el teclado se coloca el horno en el modo de entrada de cocción manual.
- 2) Durante este modo, se muestra "00:00"
- 3) Si presionas "  Hold 0% Defrost "  Medium 20% " o "  Med-Hi 50% "  Botón " para seleccionar el nivel de potencia, el LED mostrará la potencia correspondiente. Si se pulsa el mismo botón dos veces, la potencia cambiará a PL10. Si no se selecciona ninguna potencia, "PL10" es el valor predeterminado.
- 4) Sólo funcionan el ventilador y la lámpara.
- 5) Durante el proceso de configuración, presione "  Start " para ingresar al modo de cocción manual.
Prensa "  Stop Reset " para ingresar al modo listo.

7. Modo de cocción manual

- 1) Presionando el botón "  Start " El botón hará que el horno comience el modo de cocción manual.
- 2) Durante este modo, se muestra el tiempo de cocción restante. El ventilador y la lámpara del horno funcionan.
- 3) Al finalizar el programa de cocción, el horno entrará en el modo de fin de ciclo de cocción. Si pulsa  botón " " en este modo, el horno entrará en modo de pausa.

8. Fin del modo de ciclo de cocción

- 1) Una vez transcurrido el tiempo en un modo de cocción manual o en un modo de cocción con programa preestablecido, el horno pasará al modo de fin de ciclo de cocción.
- 2) Durante este modo, se muestra "Fin".
- 3) Si se selecciona la opción de usuario OP:11 u "OP:12", el horno seguirá sonando hasta

El usuario reconoce esto abriendo y cerrando la puerta o presionando el botón "



Si se selecciona la opción de usuario OP:10, después del pitido de 3 segundos, el horno pasará al modo listo.

9. Modo de cocción del programa preestablecido

- 1) Este modo permite cocinar alimentos con solo tocar un botón. En el modo Listo, al presionar una de las teclas de diez dígitos del teclado, el horno ejecutará el programa preestablecido asociado a esa tecla.
- 2) El LED muestra el tiempo de cocción restante. Si se trata de una cocción multietapa, el tiempo total restante se muestra, no el tiempo de cocción de una etapa específica.
- 3) Cuando finalice el programa de cocción, el horno ingresará al modo de fin de ciclo de cocción.

Si presionas "



" botón en este modo, el horno ingresará al modo de pausa.

10. Cocina sobre la marcha

- 1) Mientras el horno está cocinando o en Modo Pausa, si se selecciona la Opción de Usuario OP:51 presione los botones numéricos, el programa de cocción preestablecido comenzará automáticamente.
- 2) El LED muestra el tiempo de cocción restante.
- 3) Cuando finalice el programa de cocción, el horno ingresará al modo de fin de ciclo de cocción.

Si presionas "



" botón en este modo, el horno ingresará al modo de pausa.

11. Modo de programación

Este modo permite al usuario asignar tiempos de cocción y niveles de potencia al botón de un solo toque.

- 1) Abra la puerta y presione "1" durante 5 segundos, el timbre sonará una vez y entrará al modo de programación.
- 2) Aparece "ProG".
- 3) Presione cualquier número, del 0 al 9, y el LED mostrará el tiempo guardado, luego podrá ingresar el tiempo Necesitas.
- 4) Presione " Hold " "Defrost" "Medium " o " Med-Hi " para ingresar el nivel de potencia.
0% , 20% , 50% 70%
El LED mostrará la potencia correspondiente. Si se pulsa el mismo botón dos veces, la potencia cambiará a PL10. Si no se selecciona ninguna potencia, "PL10" es el valor predeterminado.
- 5) Para cambiar los factores de cocción: Si presiona "X2", el LED mostrará "CF:XX". El factor predeterminado es 80%. Se mostrará "CF:80". Si necesita cambiar la potencia de cocción, simplemente presione uno de los botones numéricos para configurar.
- 6) Después de configurar la hora y la potencia, presione  "Start" En 30 segundos, se guardará el programa de cocción. Cuando se guarda el programa, aparece "ProG".
- 7) Si todo el tiempo de cocción excede el Tiempo MÁXIMO Opción de usuario 7, al presionar  "Start" para guardar el programa, el timbre sonará tres veces brevemente para indicarle la hora No sirve. Y entonces el LED vuelve a mostrar "ProG". La hora configurada anteriormente no cambiará.
- 8) Cierre la puerta, el horno volverá al modo listo.

Si presiona  "Stop Reset" durante el proceso de configuración, el horno pasa al modo de puerta abierta.

El programa no guardado se perderá. Si hay un programa guardado como procedimiento de memoria, presione el botón numérico correspondiente para iniciar el programa guardado. Si no hay ningún programa guardado, el timbre sonará al pulsar el botón numérico y no funcionará. Por ejemplo:

configure el programa como cocción con memoria.

Programa: Nivel de potencia PL7 y tiempo de cocción: 1 minuto y 25 segundos. Paso

1: En el modo "Listo", presione el botón "1" durante 5 segundos. Aparecerá "ProG".

Paso 2: Presione el botón "3"; el programa se guardará en "3".

Paso 3: Presione los botones numéricos "1", "2" y "5" para ingresar el tiempo de cocción.

Paso 4: Presione " Med-Hi " Botón ", se muestra "PL7". Configuración finalizada.
70%

Paso 5: Presione  "Start" para guardar. La próxima vez que uses el programa, simplemente presiona "3".

Se iniciará el programa relacionado.

Nota:

1. Si se corta la electricidad, el programa guardado no se perderá.
2. Si necesita reiniciar el programa, simplemente repita los pasos anteriores.
3. Si presiona  "Stop Reset" En el último paso, volverá al modo Listo. La configuración no servirá de nada.

12. Cocinar con doble cantidad

- 1) En el estado listo, presione el botón "X2" y luego presione los botones numéricos 0-9 durante 5 segundos, el horno comenzará a cocinar con la cantidad y el tiempo de cocción preestablecidos.
- 2) Presione "X2" y aparecerá "doub". Al presionar los botones numéricos, el LED mostrará la cantidad y el tiempo preestablecidos.
Por ejemplo, si pulsa el botón "5" y el tiempo preestablecido es 1 minuto, pulse "X2" para cambiar a $1:00 \times (1+0.8) = 1:48$.
- 3) Cuando finalice el programa de cocción, el horno ingresará al modo de fin de ciclo de cocción.

13. Programación de cocina escénica

Esto permite al usuario cocinar alimentos con una combinación de varios niveles de potencia.

- 1) Se pueden configurar tres etapas como máximo en el modo de cocción o en el modo de memoria.
Después de configurar la potencia y el tiempo de la primera etapa, presione **Time Entry** para configurar la segunda etapa.
Repita el mismo paso para configurar la tercera etapa.
- 2) Al configurar la segunda o tercera etapa, presione " **Time Entry** ", se muestra "S-2" o "S-3".
- 3) Presione " **Start** " botón para iniciar la cocción.
Ejemplo: Para configurar tres etapas como modo de memoria. La primera etapa es PL7 y el tiempo es de 1 minuto y 25 segundos. La segunda etapa es PL5 y el tiempo es de 5 minutos y 40 segundos. Los pasos son los siguientes:
a. En estado listo, presione "1" durante 5 segundos; el LED muestra "ProG".
b. Presione los botones numéricos "3" para guardar el programa en "3".
c. Pulse "1", "2", "5" para introducir el tiempo de cocción. Aparecerá "1:25".
d. Presione " **Med-Hi** _{70%} ", aparece "PL7".
La primera etapa está terminada.
e. Presione " **Time Entry** ", el LED muestra "S-2".
f. Presione los botones "5", "4", "0" y aparecerá "5:40".
g. Presione " **Medium** _{50%} ", aparece "PL5".
La segunda etapa está terminada.
h. Presione " **Start** " para guardar el programa.

14. Usar el modo de opción

1) Abra la puerta del horno y presione "2" durante 5 segundos. El timbre suena una vez y se activa este modo.

2) El LED muestra "OP: - -".

3) Presione cualquier botón numérico para ingresar a la configuración del modo relacionado.

Por ejemplo: para ajustar la voz del timbre a media, pulse "2" y aparecerá "OP:22". Si desea cambiarla, mantenga pulsado "2" y el LED mostrará "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23", "OP:20" ... sucesivamente.

4) Presione " " para guardar la configuración actual. Después de guardarla, se mostrará nuevamente "OP: - -".

5) Durante el proceso de configuración, presione  para ingresar al modo de apertura de puerta. Cierre la puerta para ingresar al modo listo.

6) Si " " Si no se presiona el botón en el último paso, el programa no se puede guardar, sino que permanece en el anterior. forma.

15. Modo de servicio

1) Abra la puerta del horno y presione "3" durante 5 segundos para ingresar al modo de servicio.

2) El LED muestra "SERU".

3) Para verificar los tiempos de cierre o apertura de la puerta, simplemente presione el botón numérico "1", el LED mostrará los tiempos.

4) Presione " luego presione el botón numérico "4" durante 3 segundos, el mensaje se cancelará. Aparece "4-CL".

5) Presione " para ingresar al modo de apertura de puerta. Cierre la puerta para ingresar al modo listo.

16. Función de consulta

Durante el proceso de cocción en microondas, presione " " para comprobar el nivel de potencia.

El LED muestra el nivel de potencia durante 3 segundos y luego vuelve al estado anterior. Permite cocinar en varias etapas.

17. Configuración predeterminada de fábrica

En el modo de encendido y listo, presione " " y "0" a la configuración predeterminada de fábrica.

Solución de problemas

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede sufrir interferencias durante el funcionamiento del horno microondas. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz tenue del horno	Al cocinar en microondas a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
Vapor acumulado en <small>puerta, aire caliente sale por las rejillas de ventilación</small>	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte sale por las rejillas de ventilación. Sin embargo, parte puede acumularse en lugares fríos, como la puerta del horno. Es normal.
El horno se puso en marcha accidentalmente sin comida dentro.	Está prohibido usar la unidad sin alimentos dentro. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Recurso
El horno no puede ser iniciado	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchufe. Vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.
	(2) Fusible fundido o disyuntor obras.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problema con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.



Según la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), estos aparatos deben recogerse y tratarse por separado. Si en el futuro necesita desechar este producto, NO lo tire junto con la basura doméstica. Envíelo a los puntos de recogida de RAEE, si están disponibles.